dios CU

UNIDEN

DE

RA DE UN PRODUCTO D S ÚLTIMOS S EN

AS COMPRA BE LOS SORIOS

GRACI/ POR LAC MPRUEE ACCES

GMR2240-2CK

- 15 canales GMRS/7 canales FRS
- 121 sub códigos (Tono CTCSS v código DCS)
- Hasta 22 millas de alcance *
- Circuito VOX interno
- Alertas con 5 tonos de llamada Enchufe DC IN 9 V seleccionables
- · Pantalla LCD retroiluminada
- Accesorios para el audífono oncional
- Enchufe para el audífono



RADIO GMR2240-2CK



- Antena
- 3 Botón para monitorear
- 4 Botón meteorológico
- 5 Botón del menú 6 Botón para el rastreo por tono de canales
- 7 Altavoz
- 8 Botón para subir/bajar
- 9 Enchufe para el audífono 10 Botón para encender/
- apagar 11 Botón para llamar
- 12 Micrófono
- 13 Enchufe "DC IN 9V"
- 14 Metro del nivel de la pila

- Tono Roger
- Cargador para la pila
- Metro del nivel de la pila Monitorización de canales
- Rastreo de canales
- Bloqueo del teclado
- Emergencia NOAA/ canales meteorológicos

*El alcance puede variar dependiendo del medio ambiente y/ o las condiciones topográficas

- 15 Indicador de recepción 2 Botón PTT (Oprima para
 - 16 Indicador de llamada 17 Indicador de rastreo
 - 18 Indicador de canal
 - 19 Indicador de potencia alta 20 Indicador de potencia
 - 21 Indicador de transmisión 22 Indicador del ajuste del
 - volumen 23 Indicador del bloqueo del
 - teclado 24 Indicador 'VOX'
 - 25 Indicador del tiempo meteorológico

 - 26 Indicador del sub código 27 Contactos de carga

Esta radio liviana y del tamaño de la palma de la mano, es un aparato moderno, equipado con muchas características valiosas.

> Úsela en eventos deportivos para estar en contacto con su familia v amigos, en excursiones. esquiando, al aire libre, o vigilando su vecindad para comunicaciones vitales.

Enhorabuena en su compra de la radio GMR2240-

2CK (Servicio General de Radio Móvil) de Uniden.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Su paquete debe contener dos radios, dos paquetes de pilas NiMH recargables (#BP40), un adaptador CA (#PS-0007), una cuna de carga (#RC1285), dos pinzas para la correa y esta quía de referencia. La radio funciona con un paquete de pilas NiMH o 4 pilas alcalinas AAA (no incluidas).

Para encargar los siguientes accesorios opcionales, visite nuestra página en el internet www.uniden.com o llame al 1-800-554-3988 durante las horas regulares de oficina.

Use solamente accesorios de Uniden.

- Paquete de pilas NiMH #BP40
- Cuna de carga #RC1285
- Audífono #HS910/HS915/ZA-133 Adaptador CA - #PS-0007
- Adaptador CC -#DC-1002

LICENCIA GMRS

La radio opera en las frecuencias del Servicio General de Radio Móvil (GMRS) cuando usa los canales 1-7 y los canales 15-22. Usted debe tener una licencia GMRS, distribuida por la Comisión Federal de Comunicaciones, para poder usar estos canales legalmente. Para obtener información sobre la licencia y los formularios de solicitud, visite la página de la FCC en el internet en: www.fcc.gov/wtb/uls o llame a la Línea roia de la FCC en el 1-800-418-3676. Si tiene cualquier pregunta, usted puede comunicarse directamente con la FCC en el 1-888-225-5322. No se necesita ninguna licencia para operar en los canales 8-14 ni en ningún canal canadiense.

INSTALACIÓN DE LA PILA

Su radio usa el paquete de pilas NiMH suministrado o 4 pilas alcalinas AAA (no incluidas).

- Para instalar el paquete de pilas NiMH: 1) Asegúrese de que su radio está APAGADA.
- 2) Suelte el pestillo situado en la parte inferior de la tapa y quite la tapa del compartimiento de la

de pilas. La instalación incorrecta del paquete

de pilas impedirá la operación de la unidad.

4) Reemplace la tapa del compartimiento.

- 3) Instale el paquete de pilas NiMH en el compartimiento. Asegúrese de seguir las instrucciones escritas en la etiqueta del paquete
 - operar la radio aunque use alimentación externa Carque las pilas antes de usar la radio. Si trata de transmitir con potencia baja, la radio se

apagará automáticamente.

NIVEL DE LA PILA Y ALERTA DE PII A BAJA

Esta unidad tiene un metro para de nivel de las pilas en la pantalla, para indicar el estado de ellas. Cuando la pila en la unidad está baja, el símbolo del metro del nivel destella. Recarque el paquete de pilas NiMH inmediatamente o si está usando pilas alcalinas, usted debe reemplazarlas para poder continuar usando la radio.

¡AVISO! Para evitar el riesgo de daños personales o daños a propiedad por causa de fuego o de choque eléctrico, use solamente los accesorios de Uniden específicamente designados para este producto.

CÓMO CARGAR LA RADIO

Si está usando el paquete de pilas recargables NiMH, usted podrá cargar dos radios directamente con la cuna de carga suministrada.

Carga con la radio

- 1) Conecte el adaptador CC opcional (#DC-1002) en el enchufe DC IN 9V de la radio y en un enchufe de encendedor de cigarrillos.
- 2) Carque el paquete de pilas por 16 horas hasta que el indicador de la pila termine de destellar.

Carga con la cuna de carga

- 1) Conecte el adaptador CA (#PS-0007) en el enchufe DC IN 9V v en una toma de alimentación 120 V CA en la pared.
- 2) Ponga la cuna de carga encima de una mesa o de un mostrador, y coloque la radio dentro de ella con el teclado hacia el frente.
- 3) Asegúrese de que el LED se ilumina. Carque el paquete de pilas por 16 horas y quite la radio de la cuna cuando termine la carga.

- Para cargar las pilas directamente sin la cuna de carga, use sólo el adaptador de encendedor de cigarrillos #DC-1002, disponible en www.uniden com. Otros adaptadores podrían dañar su radio.
- Use solamente la pila y el adaptador CA suministrados, o los accesorios aprobados por
- El tiempo de carga puede variar dependiendo de la vida que le queda a la pila.
- No recarque las pilas alcalinas. Si lo hace podría crear un peligro de fuego o dañar la radio.
- Para cargar la radio con más rapidez, apáquela antes de cargarla.
- Las pilas debe estar instaladas para poder operar la radio, aún cuando reciba alimentación Si la potencia de la pila está baja, no podrá

CÓMO USAR LA RADIO

Para obtener lo máximo de su nueva radio, lea esta guía de referencia completamente antes de intentar la operación de la unidad.

Activación de la radio v ajuste del volumen

- 1) Mantenga oprimido el botón 🖰 para ENCENDER la radio, v aumente el volumen del altavoz presionando el botón . Para baiar el volumen oprima el botón V
- 2) Mantenga oprimido el botón O otra vez para APAGAR la radio.

Aiuste del sonido (sonido de los botones)

Su radio emite un sonido cada vez que se oprime un botón (excepto el botón PTT, y el botón CALL). Para APAGAR el sonido, mantenga oprimido el botón CALL mientras que ENCIENDE la radio. Repita este paso para ACTIVAR el sonido.

Selección de un canal

Su radio tiene 22 canales y 121 sub códigos con los cuales usted puede hablar con otros. Para poder hablar con alguien, ustedes dos deben estar en el mismo canal y usar el mismo sub código.

Para escoger un canal:

Con la radio en el modo "normal", oprima el botón CHAN TONE SCAN y uno de los botones ▲ o ▼ para subir o bajar el número del canal.

Nota: Los canales 1-7 tienen un alcance típico de hasta 22 millas. Los canales 8-14 tienen un alcance típico de hasta 5 millas. Los canales 15-22 tienen un alcance típico de hasta 22 millas. Usted puede saber cual canal GMRS o FRS está activo según el símbolo. El símbolo hi es exhibido cuando rastrea los canales GMRS, y el símbolo lo es exhibido cuando rastrea los canales FRS.

Selección de un sub código

Cada uno de los canales 1-22 puede tener uno de los códigos. OFF (apagado) o 1-121 seleccionado. El código oF (APAGADO) indica que no hay ningún sub código seleccionado y que su radio puede recibir una señal sin importar las programaciones de códigos de la radio que transmite.

- 1) Oprima el botón CHAN TONE SCAN en el modo de selección de canal. El indicador del sub código destellará.
- 2) Oprima el botón ▲ o ▼ para aumentar o disminuir el número del código exhibido. También puede seleccionar oF (APAGADO) en esta fase. 3) Salga del menú.

Característica del rastreo de canales

Su radio tiene una característica para rastrear fácilmente todos los 22 canales. Cuando se detecta un canal activo, la radio se detiene en ese canal hasta que éste se desocupa.

Después de una dilación de 2 segundos, la radio continúa el rastreo. Mientras que el rastreo está detenido en un canal, oprima el botón PTT para transmitir en ese canal.

Para ACTIVAR el rastreo de canales:

Mantenga oprimido el botón CHAN TONE SCAN hasta que el icono scan... salga en la pantalla. El número del canal cambia según la radio va pasando rápidamente por los canales.

Para APAGAR el rastreo de canales:

Oprima el botón CALL, PTT, MENU, WX u mantenga oprimido el botón CHAN TONE SCAN.

Cómo conversar por su radio

- 1) Mantenga oprimido el botón *PTT* y hable con voz clara y normal, poniendo el micrófono a unas 2-3 pulgadas de la boca. El símbolo tx aparece en la pantalla durante la transmisión. Para evitar cortar la primera parte de su transmisión, espere un momento después de oprimir el botón PTT antes de comenzar a hablar.
- 2) Cuando haya terminado de hablar, suelte el botón PTT. Ahora podrá recibir llamadas entrantes. El símbolo rx aparece en la pantalla durante la recepción.


Característica del modo de monitorización Su radio le permite escuchar señales débiles en el canal actual con la sóla presión de un botón.

- Para ENCENDER el modo de monitorización:
- Oprima el botón MON para escuchar brevemente. El símbolo rx destellará.
- Mantenga oprimido el botón *MON* por 2 segundos hasta que suenen 2 bips para escuchar continuamente. El circuito del receptor se mantiene abierto y deja pasar las señales débiles y el ruido.

Para APAGAR el modo de monitorización: Oprima el botón *MON* para volver al modo "normal", y el símbolo rx termina el destello y desaparece.

Navegación por el menú

Use el botón *MENU* para tener acceso a las funciones avanzadas de su radio.

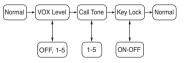

- 1) Para entrar en el menú, oprima el botón *MENU*.
- 2) Las presiones adicionales del botón *MENU* lo llevarán por el menú hasta que salga al modo de operación "normal".
- 3) Otros métodos para salir del menú son: a. Mantenga oprimido el botón 🗘 otra vez. b.Oprima el botón CALL, PTT, MON, WX o CHAN
- c. Espere 10 segundos hasta que la unidad

TONE SCAN.

vuelva automáticamente al modo "normal".

Transmisión operada por voz

Su radio está equipada con un transmisor operado por voz seleccionable (VOX), el cual se puede usar para transmisiones automáticas de voz. La característica VOX está diseñada para ser usada con un audífono con micrófono. La transmisión se inicia hablando en el micrófono a distancia, en vez de oprimiendo el botón PTT.

Para seleccionar el nivel VOX:

- 1) Entre en el menú. Avance por el menú hasta que vea el símbolo vox en la pantalla. El nivel actual (OFF, 1-5) será indicado. El nivel oF (APAGADO) incapacita la característica VOX. mientras que los niveles 1-5 aiustan la sensibilidad del circuito VOX.
- 2) Oprima el botón ▲ o el ▼ al nivel de sensibilidad VOX deseado. Use el nivel 1 para una sensibilidad de voz elevada en medios ambientes normalmente silenciosos. Use un nivel más alto para reducir la activación indeseada en medios ambientes de mucho

Transmisión de un tono de llamada:

Su radio está equipada con 5 tonos de llamada seleccionables, los cuales son transmitidos cuando se oprime el botón CALL.

Para seleccionar un tono de llamada:

- 1) Entre en el menú. Avance por el menú hasta que vea el símbolo *CALL* en la pantalla. El número del tono de llamada actual [1-5] está indicado.
- 2) Oprima el botón ▲ o ▼ para aumentar o disminuir el número al tono de llamada deseado. Cada tono será escuchado por el altavoz.

Para transmitir el tono de llamada seleccionado. oprima el botón CALL. El tono seleccionado será automáticamente transmitido por una largura de tiempo fiia. El tono de llamada será cancelado cuando oprima el botón PTT.

Bloqueo del teclado

Para bloquear el teclado:

- 1) Entre en el menú. Avance por el menú hasta que vea el símbolo 6 en la pantalla. El estado del bloqueo actual oF (APAGADO) destella en la pantalla.
- 2) Para cambiar el modo del bloqueo del teclado de oF (APAGADO) a on (ENCENDIDO), oprima el botón A.
- 3) Para confirmar el ajuste, oprima el botón MENU La radio vuelve al modo "normal".

Nota: Si usted sale del modo de programación antes de confirmar su selección oprimiendo el botón **MENU**. el bloqueo del teclado será programado a oF (APAGADO).

Para desbloquear el teclado:

1) Mantenga oprimido el botón 🖰 para APAGAR la radio.

2) Mantenga oprimido el botón 🖰 otra vez para ENCENDERLA. El teclado está desbloqueado.

Característica de conserva automática de la potencia

Su radio tiene un circuito único diseñado para extender dramáticamente la vida de las pilas. Si no hav ninguna transmisión ni llamadas entrantes dentro de 3 segundos, su radio cambia al modo de conserva de potencia. La radio todavía puede recibir transmisiones en este modo.

Retroiluminación de la pantalla

La retroiluminación de la pantalla se ENCIENDE automáticamente cuando se presiona cualquier botón (excepto el botón PTT). La pantalla se ilumina por 10 segundos antes de APAGARSE.

Tono Roger

El tono Roger es un BIP, el cual es enviado para indicar el final de la transmisión (transmisiones PTT v VOX). El tono Roger se puede oír por el altavoz cuando este tono y el sonido de los botones están activados. Cuando el tono Roger está ACTIVADO y el sonido de los botones está APAGADO, el tono Roger no se ove por el altavoz, pero sí, es transmitido a la otra persona. Cuando el tono Roger está APAGADO, entonces ni se ove ni se transmite.

Para ACTIVAR el tono Roger:

Mantenga oprimido el botón ▲ mientras que ENCIENDE la radio.

Para APAGAR el tono Roger:

icono 🗫 desaparecerá.

desde el modo del menú.

Canal 4 162.425 MHz

Mantenga oprimido el botón ▲ mientras que ENCIENDE la radio.

CÓMO USAR LA RADIO METEOROLÓGICA

Su radio puede recibir emisiones meteorológicas del Servicio Nacional Meteorológico NOAA. Mientras que use la radio meteorológica, usted no podrá recibir comunicaciones GMRS.

- 1) Para encender la radio en el modo meteorológico oprima el botón WX. El icono 🗫 aparecerá.
- 2) Oprima el botón CHAN TONE SCAN, y uno de los botones ▲ o ▼ para aumentar o disminuir el número al canal meteorológico deseado. 3) Para salir de este modo, oprima el botón WX. El

Nota: Cuando esté en el modo meteorológico, usted sólo podrá cambiar el modo del bloqueo del teclado

Lista de frecuencia de la radio meteorológica de NOAA Canal 1 162.550 MHz Canal 5 162.450 MHz Canal 2 162,400 MHz Canal 6 162,500 MHz Canal 3 162.475 MHz Canal 7 162.525 MHz

| ESPECIFICACIONES | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|--|
| Canales | 15 GMRS/7FRS/7 | | | | |
| | meteorológicos | | | | |
| Canales | | | | | |
| Sub códigos | 38 tonos sub audibles | | | | |
| | 83 códigos DCS | | | | |
| Frecuencia de operación: | | | | | |
| GMRS/FRS: | 462.5500 - 467.7125 MHz | | | | |
| WX: | 162.4000 - 162.5500 MHz | | | | |
| Fuente de | | | | | |
| alimentación: | Paquete de pilas MiMH (BP40) o 4 pilas alcalinas AAA | | | | |
| Alcance: | Canales 1-7 hasta 22 millas Canales 8-14 hasta 5 millas Canales 1-7 hasta 22 millas | | | | |
| Vida de la pila: | 12 horas típicamente- paquete de pilas NiMH (5/5/90 ciclo de trabajo) | | | | |

Tarjeta de frecuencias

| C. I | Frec. | Ref.cruz. | C. F | rec. | Ref.cruz. |
|------|----------|--------------|------|----------|-----------|
| 1 | 462.5625 | FRS y GMRS 1 | 12 | 467.6625 | FRS 12 |
| 2 | 462.5875 | FRS y GMRS 2 | 13 | 467.6875 | FRS 13 |
| 3 | 462.6125 | FRS y GMRS 3 | 14 | 467.7125 | FRS 14 |
| 4 | 462.6375 | FRS y GMRS 4 | 15 | 462.5500 | GMRS 11 |
| 5 | | FRS y GMRS 5 | 16 | 462.5750 | GMRS 8 |
| 6 | | FRS y GMRS 6 | 17 | 462.6000 | GMRS 12 |
| 7 | 462.7125 | FRS y GMRS 7 | 18 | 462.6250 | GMRS 9 |
| 8 | 467.5625 | FRS 8 | 19 | 462.6500 | GMRS 13 |
| 9 | 467.5875 | FRS 9 | 20 | 462.6750 | GMRS 10 |
| 10 | 467.6125 | FRS 10 | 21 | 462.7000 | GMRS 14 |
| 11 | 467.6375 | FRS 11 | 22 | 462.7250 | GMRS 15 |

| Tarjeta | CTCSS (Hz) | | | |
|---------|--------------|--------|-------|--|
| Código | Frec. | Código | Frec. | |
| oF | OFF (APAGAR) | 20 | 131.8 | |
| 1 | 67.0 | 21 | 136.5 | |
| 2 | 71.9 | 22 | 141.3 | |
| 3 | 74.4 | 23 | 146.2 | |
| 4 | 77.0 | 24 | 151.4 | |
| 5 | 79.7 | 25 | 156.7 | |
| 6 | 82.5 | 26 | 162.2 | |
| 7 | 85.4 | 27 | 167.9 | |
| 8 | 88.5 | 28 | 173.8 | |
| 9 | 91.5 | 29 | 179.9 | |
| 10 | 94.8 | 30 | 186.2 | |
| 11 | 97.4 | 31 | 192.8 | |
| 12 | 100.0 | 32 | 203.5 | |
| 13 | 103.5 | 33 | 210.7 | |
| 14 | 107.2 | 34 | 218.1 | |
| 15 | 110.9 | 35 | 225.7 | |
| 16 | 114.8 | 36 | 233.6 | |
| 17 | 118.8 | 37 | 241.8 | |
| 18 | 123.0 | 38 | 250.3 | |
| 19 | 127.3 | | | |

Lista de códigos DSC

60

61

63

64

65

66 172

143

152

155

156

162

165

| Lista de códigos DSC | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------|--|
| Núm. | Código de tono octal | Núm. | Código de tono octal | Núm. | Código de tono octal | |
| 39 | 023 | 67 | 174 | 95 | 445 | |
| 40 | 025 | 68 | 205 | 96 | 464 | |
| 41 | 026 | 69 | 223 | 97 | 465 | |
| 42 | 031 | 70 | 226 | 98 | 466 | |
| 43 | 032 | 71 | 243 | 99 | 503 | |
| 44 | 043 | 72 | 244 | 100 | 506 | |
| 45 | 047 | 73 | 245 | 101 | 516 | |
| 46 | 051 | 74 | 251 | 102 | 532 | |
| 47 | 054 | 75 | 261 | 103 | 546 | |
| 48 | 065 | 76 | 263 | 104 | 565 | |
| 49 | 071 | 77 | 265 | 105 | 606 | |
| 50 | 072 | 78 | 271 | 106 | 612 | |
| 51 | 073 | 79 | 306 | 107 | 624 | |
| 52 | 074 | 80 | 311 | 108 | 627 | |
| 53 | 114 | 81 | 315 | 109 | 631 | |
| 54 | 115 | 82 | 331 | 110 | 632 | |
| 55 | 116 | 83 | 343 | 111 | 654 | |
| 56 | 125 | 84 | 346 | 112 | 662 | |
| 57 | 131 | 85 | 351 | 113 | 664 | |
| 58 | 132 | 86 | 364 | 114 | 703 | |

371

411

413

423

93 431

90

91

92

94 432

115 712

116 723

117 731

118 732

119 734

120 743

121 754

INFORMACIÓN RBRC

Como parte de nuestro compromiso a proteger nuestro medio ambiente y a conservar los recursos naturales, Uniden participa voluntariamente en el programa industrial RBRC[®] para recolectar y reciclar las pilas de



níquel e hidruro metálico cuando están gastadas, dentro de los Estados Unidos de América. Por favor llame al 1-800-8-BATTERY para más información acerca del reciclaje de las pilas Ni-MH en su área. (RBRC es una marca registrada de Rechargable Battery Recycling Corporation.)

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Este aparato cumple con la parte 15 de los reglamentos de la FCC. La operación está sujeta a las condiciones siguientes:

- 1) Este aparato no debe causar interferencia perjudicial.
- 2) Éste aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda ocasionar una operación indeseable.

Importante: Los cambios o modificaciones a este producto que no sean expresamente aprobados por el partido responsable del cumplimiento, podrían anular su autoridad para operar este producto. Su radio está preparada para transmitir una señal regulada en una frecuencia asignada. Es ilegal alterar o arreglar los ajustes dentro de la radio para exceder esas limitaciones. Cualquier ajuste a su radio debe ser hecha por técnicos calificados.

Para estar salvo y seguro:

- Nunca abra la carcasa de la radio.
- Nunca cambie ni reemplace nada en su radio, excepto las pilas.

Su radio puede causar interferencia de TV o de radio, aun cuando se opere correctamente. Para determinar si su radio está causando la interferencia, apáguela. Si la interferencia termina, su radio la está causando. Trate de eliminar la interferencia alejando la radio del receptor. Si no puede eliminarla, la FCC requiere que no use más la radio.

Medios ambientes peligrosos: No opere la radio en medios ambientes peligrosos, puede resultar en explosiones o incendios. No opere la radio cerca de detonadores eléctricos no blindados.

Bajo ciertas condiciones, las radios pueden interferir con las operaciones de explosión y ellas mismas pueden causar una explosión. APAGUE la radio para prevenir las transmisiones accidentales cuando esté en un área de explosión o en áreas marcadas: "Apague su radio en dos vías". Los obreros de construcción usan muchas veces aparatos RF de control a distancia para explotar los detonadores. Cuidado y seguridad: Para limpiar la radio use un paño suave humedecido con agua. No use

limpiadores o solventes porque estos pueden dañar

la caja de la unidad y pueden entrar dentro de ella causando daños permanentes. Use un paño seco sin pelusa para limpiar los contactos de la pila. No sumerja la unidad en el agua. Si la unidad se moja, apáguela y quite las pilas inmediatamente.

Seque el compartimiento de la pila con un paño suave para disminuir el daño causado por el agua. Deje el compartimiento de la pila sin cubrir durante la noche para asegurar que se seque completamente. No use la radio hasta que esté completamente seca.

INFORMACIÓN ACERCA DE LA EXPOSICIÓN RF

¡AVISO! Lea esta información antes de usar la radio. En Agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos de América, con su acción en Report and Order FCC 96-326, adoptó un estandarte de seguridad actualizado para la exposición de personas a la energía electromagnética de radio frecuencia emitida por los transmisores regulados por la FCC.

Estas regulaciones son consistentes con los estándares de seguridad previamente establecidos por los cuerpos de pautas de los Estados Unidos de América y los internacionales. El diseño de la radio cumple con los reglamentos de la FCC y con los internacionales.

Nunca permita que los niños operen la radio sin supervisión adulta y sin educarles sobre las reglas siguientes.

¡AVISO! Es la responsabilidad del usuario de operar correctamente esta radio transmisora para asegurar una operación segura.

Por favor adhiérase a lo que sigue:
Use solamente la antena suministrada y aprobada.
Las antenas, las modificaciones o acoplamientos no autorizados podrían afectar la calidad de la llamada, dañar la radio, o resultar en la violación de las regulaciones de la FCC.

No use la radio con una antena dañada. Si una antena así entra en contacto con la piel, podría resultar en una quemadura menor. Por favor, comuníquese con su agente local para obtener una antena de repuesto.

Operación de mano (junto a la cara)

Este aparato está examinado para operaciones típicas de mano (junto a la cara) con 1 pulgada de espacio entre la parte frontal de la radio. Para una operación de mano, la radio debe estar a 1 pulgada de la cara del usuario para poder cumplir con los requisitos de exposición RF de la FCC.

Operación junto al cuerpo

Este aparato ha sido evaluado para operaciones junto al cuerpo con la pinza para la correa suministrada. (Todos los accesorios necesarios están incluidos en el paquete; cualquier accesorio adicional u opcional no necesita cumplir con los reglamentos.) Accesorios de terceros (a no ser que están aprobados por el fabricante) deben ser evitados ya que estos puede que no cumplan con los reglamentos de la FCC para la exposición RF. Para más información acerca de la exposición RF, le rogamos que visite la página de la FCC en el internet www.fcc.gov" www.fcc.gov.

GARANTÍA LIMITADA POR TRES AÑO

Importante: Se requiere comprobante de la compra original para el servicio garantizado.

GARANTE: UNIDEN AMERICA CORPORATION ("Uniden")

ELEMENTOS DE LA GARANTÍA: Uniden garantiza por tres años, al comerciante original, que este producto de Uniden está libre de defectos en materiales y mano de obra, con sólo las limitaciones o exclusiones expuestas abaio. DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Esta garantía al usuario original se terminará y no será efectiva después 36 meses de la venta original. La garantía será inválida si el producto es (A) dañado o no es mantenido en forma razonable, (B) modificado, alterado, o utilizado como parte de equipos de conversión, subconjunto, o cualquier configuración que no sea vendida por Uniden, C) instalado incorrectamente, (D) mantenido o reparado por alquien que no esté autorizado por un centro de servicio de UNIDEN, para un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, (E) usado en cualquier conjunción con equipos o partes, o como parte de cualquier sistema que no ha sido fabricado por Uniden, o (F) instalado o programado por cualquiera que no esté incluido en la guía operativa para este producto. DECLARACIÓN DE RECLAMO: En el evento de que el producto no cumpla en algún momento con esta garantía mientras esté en efecto, el garante, de acuerdo con sus opciones, arreglará o reemplazará la unidad defectuosa v se la devolverá a usted, sin cobro por partes, servicio, o cualquier otro coste (excepto por el transporte y manejo) ocasionado por el garante o sus representantes en conexión con el desempeño de esta garantía. El garante, de acuerdo con sus opciones, reemplazará la unidad con una nueva o con una unidad restaurada.

LA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULADA
ANTERIORMENTE ES LA GARANTÍA TOTAL Y
EXCLUSIVA PARA ESTE PRODUCTO Y SUSTITUYE Y
EXCLUYE TODA OTRA GARANTÍA, CUALQUIERA QUE
SEA SU NATURALEZA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O
QUE SURJA POR APLICACIÓN DE LA LEY,
INCLUYENDO, DE MANERA NO LIMITATIVA TODA
GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA
UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO
CUBRE EL REEMBOLSO NI EL PAGO DE DAÑOS
INCIDENTALES O CONSECUENTES.

Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; por esta razón la limitación expuesta arriba, tal vez no tendrá nada que ver en su caso.

RECLAMOS LEGALES: Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede que tenga otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía es nula fuera de los Estados Unidos de América.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA GARANTÍA FORMAL DE FUNCIONAMIENTO: Si después de seguir las instrucciones de este manual de instrucciones, usted está seguro de que el producto está defectuoso, empaque el producto con cuidado (preferiblemente en su paquete original).

Desconecte la pila del producto y asegúrela por separado en su propio paquete dentro del paquete que va a enviar. El producto debe incluir todas las partes y accesorios originalmente empaquetados con el producto. Incluya

comprobante de la compra original y una nota describiendo el defecto por el cual lo está devolviendo. El producto deberá ser enviado porte pagado y que se pueda trazar, o entregado al garante en:

UNIDEN AMERICA CORPORATION 4700 Amon Carter Blvd. Fort Worth, TX 76155 (800) 297-1023, durante las horas regulares de oficina (CST)

(Consulte www.uniden.com para ver las horas actuales de oficina).



© 2011 Uniden America Corporation Todos los derechos reservados. Impreso en Vietnam UTZZ75056ZZ(0)